

BW-SRM16 モーター交換方法



モーターの配線の位置や配線の色、ボルトの締め具合等
わかる様に写真で残しておくことをお勧めします


作業の1時間前にコンセントから電源プラグを
抜いてから作業を行ってください

カバーのネジを外す




画像を参考にしながらマシンのカバーの前面と側面の
ネジを合計で4つ外します

モーター横の外側のネジを外す

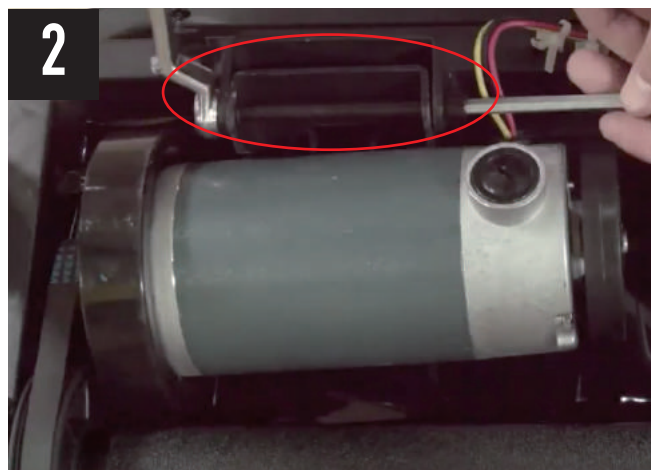


マシンとモーターを結合する為の外側の留め具と
ボルトを付属のスパナと六角レンチを使って
取り外します。

モーターをモーターベルトから離す

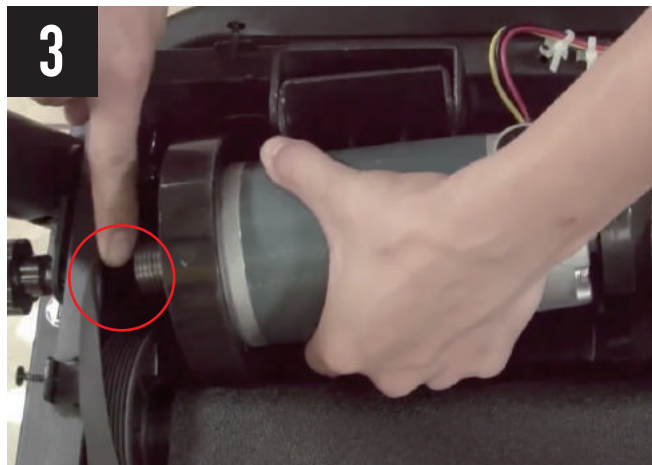


モーターの先端の○部にベルトがはめられているので
取り外します。

前面のボルトを外す

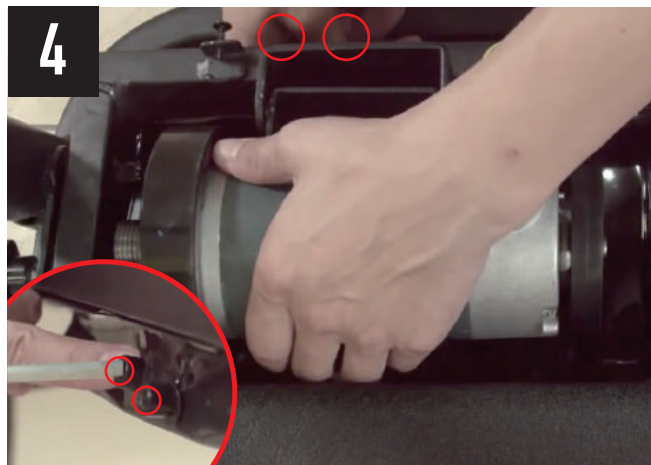


マシンの前面外側に画像の様なネジ穴が
2箇所あるので六角レンチを使って取り外します

モーター横の留め具を外す

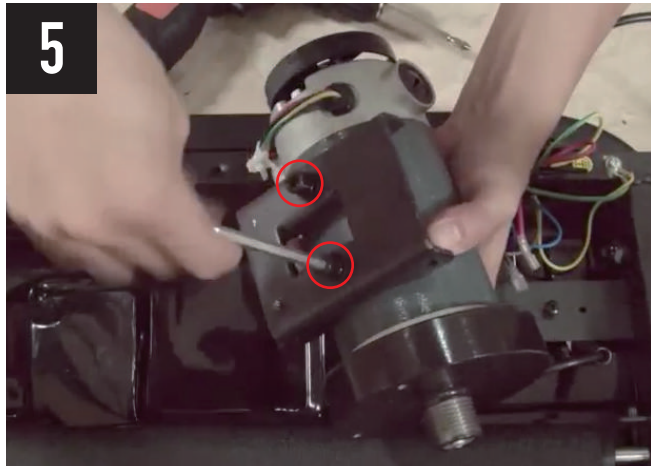


の過程で外側の留め具を取り出しましたが、今回は内側の留め具を六角レンチで外します

結束バンドを取り外す

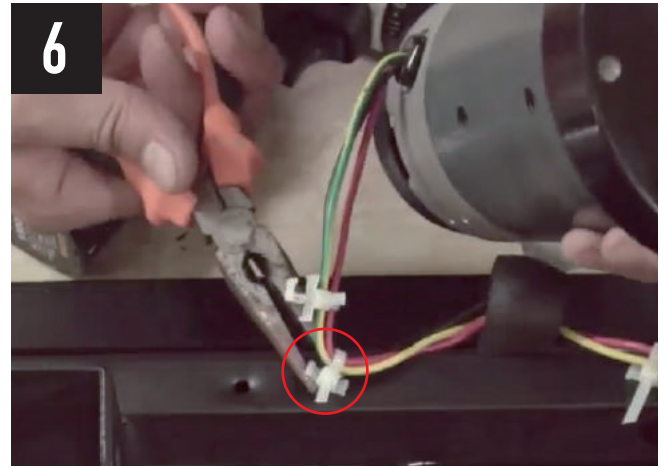


モーターの導線に結束バンドが留められているのでペンチなどで引き抜きます

黄色い導線を離す

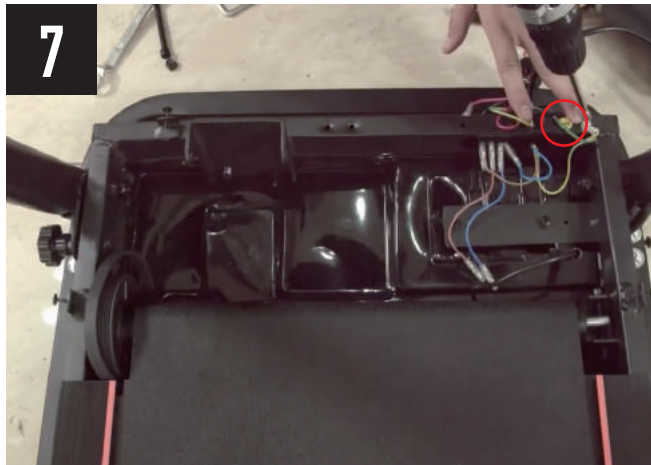


画像を参考にしてモーターの導線が留められている留めネジをプラスドライバーで外します。その後、新しいモーターと本体を逆手順で留めます

モーターの横を止める

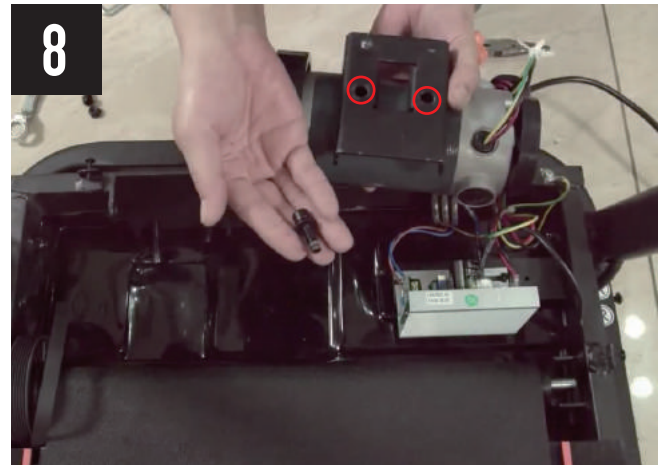


5の過程で行った作業を逆手順で行います。モーターに留め具を取り付けます。

モーター横を仮留めする

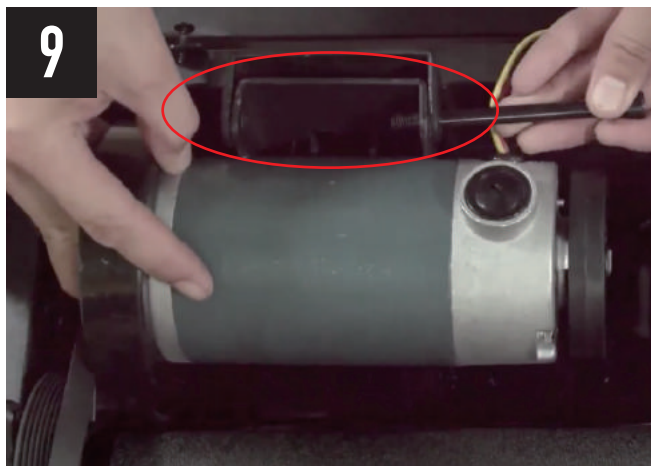

2の過程で行った際に取り外した外側の留め具とボルトをはめ込み仮止めの状態にします


モーターにベルトを装着する

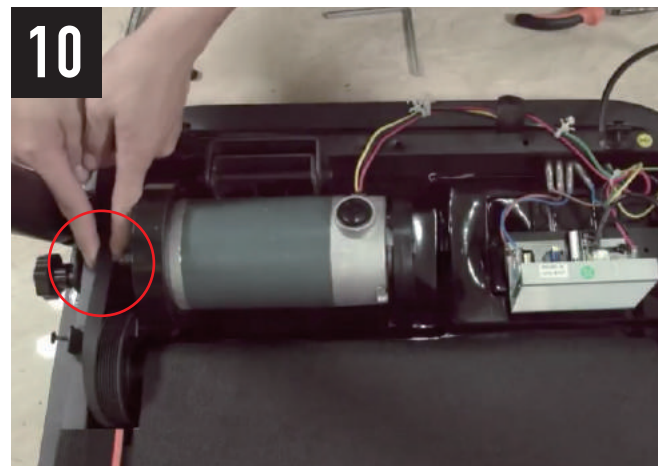

3の過程で行った作業を逆手順で行います。モーター先端部にベルトを被せます。

モーターを調整する


11

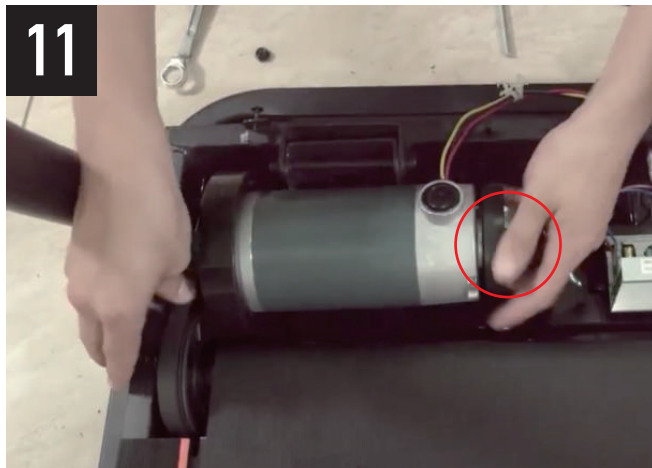

ベルトを取り付けたモーターの反対側の先端部を手で回してベルトの緩みを無くします。

モーターと本体を固定する


12

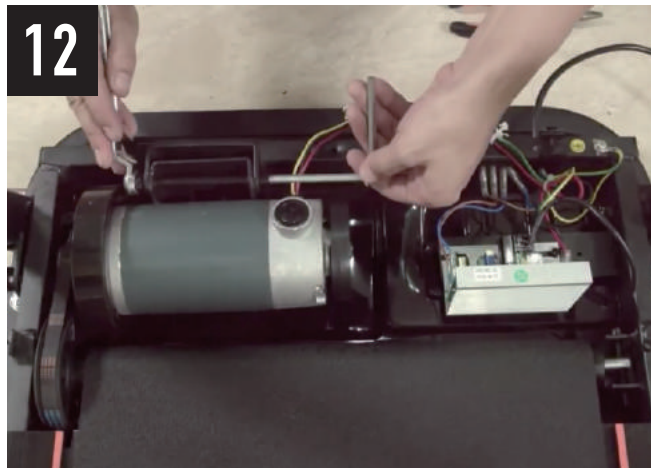

9の過程で仮止めしたボルトをスパナと六角レンチを使って締めます。

前面のボルトをつける


13

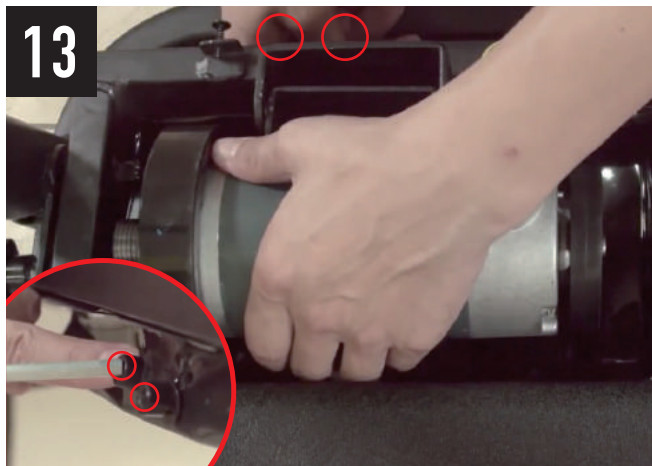

4の過程で行った作業を逆手順で行います。マシン前面外側にあるボルトを2箇所、六角レンチで留めます。

結束バンドをつける

14

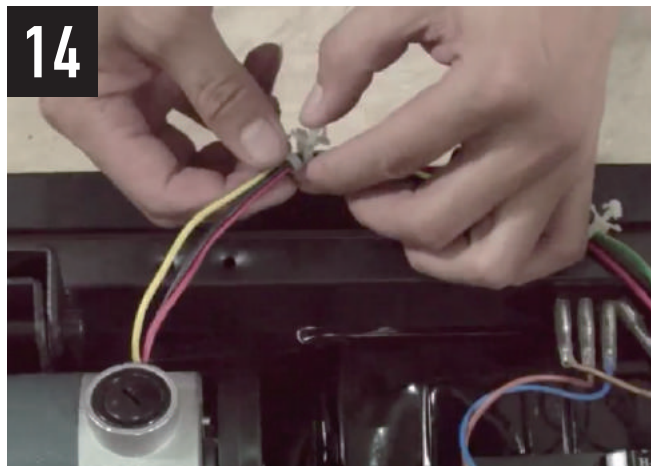

12の過程で引き抜いた結束バンドを元の穴にはめ込みます

カバーの取り付け

15



1の過程で行った作業を逆手順で行います。マシンにカバーを取り付けて作業を終わめます。